


Bæretov 50<sup>2</sup> eller 70<sup>2</sup>

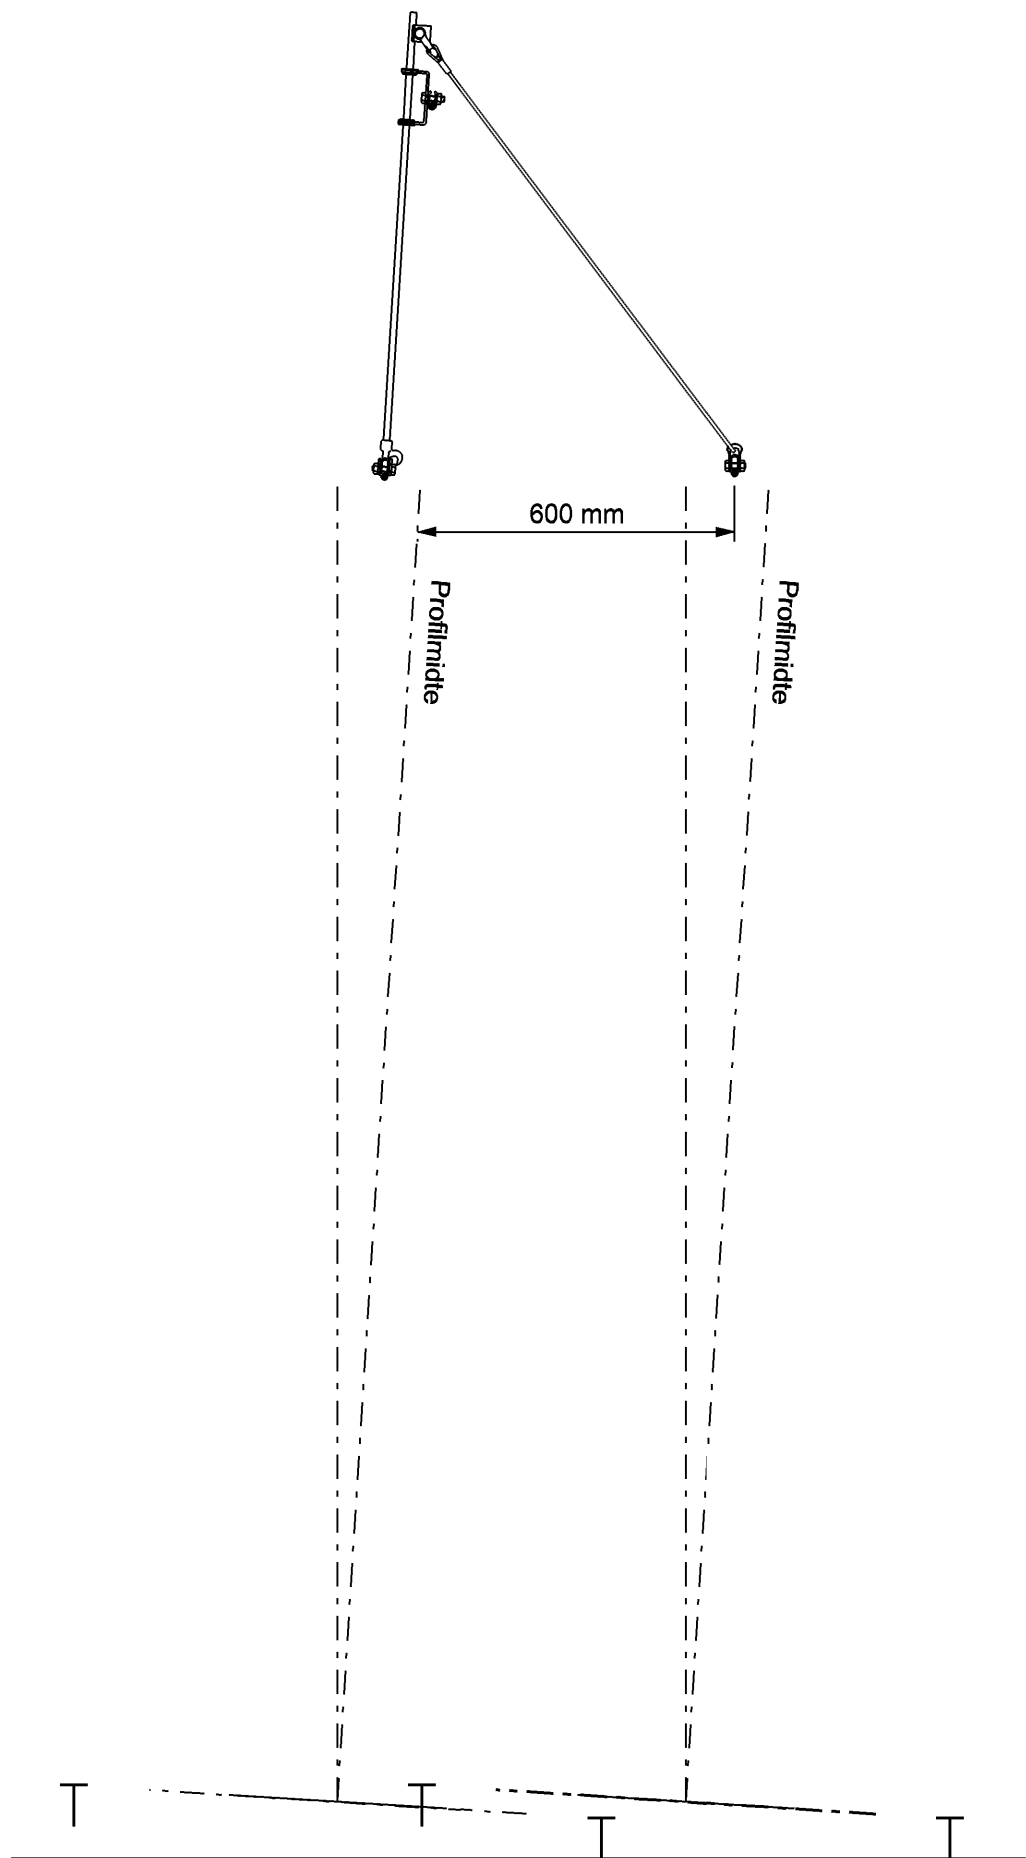

Princip skitse

GENERAL NOTE

Trykstiver monteres hvor køretråd befnder sig 600 mm fra nabospors profilmidte.  
Trykstivere monteres altid parvis.

Pos. 6: Længde af hængerklomme tilpasses på stedet, efter målestrømaftager.  
Alternativt må hænger monteres efter FN 0058.0014.0.

1	Spændebøjle	11	Cu	KN 40.423 A nr.2695
1	Møtrik M10	10	A4-80	
1	Sætskrue M10x35	9	A4-80	
2	Bøsning	8	Nylon	KN 42.124 A nr.2734
2	Segerring f 25	7	Rustfri	KN 40.417 A nr.2851
1	Hænger 10 mm <sup>2</sup>	6	BzII	FN 00 58.0012.1
2	Hængerklomme	5	Bz	KN 40.428 A nr.2700
1	Bøjle for styrebøsninger	4	Cu	KN 42.130 A nr.5202
1	Køretråd	3	RIS 100	
1	Trykstivermuffe	2		KN 40.436 A nr.5933
1	Trykstiverklomme 1 k-tråd	1		KN 40.420 A nr.2840
Stk	Emne	Pos	Matr.	Tegning nr.

Udgave	Beskrivelse

	Verificeret	Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø	Projektering Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S
	Afløser KN 40.438 A5934		
1. udgave Dato og initialer	Seneste udgave Dato og initialer	Mål 1:2	Tegningsnavn <b>Trykstiver m. bøjle for efterspændt bæretov</b> Samlingstegning
Udarbejdet 22.11.2011 PAH	Kontrolleret 22.11.2011 LLA	Enhed	
Godkendt 22.11.2011 VPE	Sprog	Udgave <b>01.00 22.11.2011</b>	
© Copyright Banedanmark	Tegningsnr. <b>FS 80 16.0040.0</b>	Side/af sider	