


LI.31		Strækning 31 - Esbjerg - Struer
LI.674		Ændringer i forhold til forrige version
LI.675		Skjern Der er tilføjet to nye definitioner "Ladeinfrastruktur begynder" og "Ladeinfrastruktur ender", fordi der ibrugtages et nyt køreledningsanlæg til opladning af batteritog.
LI.305		Guldager
LI.306		Definitioner
LI.307		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.308	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.309	<u>Ansvar</u>	
LI.310	<u>Lokomotivfører</u>	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.
LI.312		Varde
LI.313		Definitioner
LI.314		Hastighed i rangerområde
LI.315	<u>DEFINITION</u>	Den højst tilladte hastighed i de permanente rangerområder "Varde 001", "Varde 002", "Varde 003" og "Varde 004" er 10 km/t.
LI.316	<u>Ansvar</u>	
LI.317	<u>Rangerleder</u>	Ved kørsel i rangerområderne "Varde 001", "Varde 002", "Varde 003" og "Varde 004" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 10 km/t.
LI.318		Restriktion for tog ved kørsel til/fra Varde Vest
LI.319	<u>DEFINITION</u>	For tog med et akseltryk på mellem 17,5 t - 19,5 t gælder, at den højst tilladte hastighed frem til/fra systemgrænsen er 40 km/t.
LI.320	<u>Ansvar</u>	
LI.321	<u>Lokomotivfører</u>	Inden du kører til/fra Varde Vest, skal du sikre, at togdata ændres, så materielhastigheden ikke overstiger den hastighed, der gælder for dit tog.
LI.322		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.323	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergang i spor 1 og 2 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.324	<u>Ansvar</u>	
LI.325	<u>Lokomotivfører</u>	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.

LI.326		Tistrup
LI.327		Definitioner
LI.328		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.329	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.330	<u>Ansvar</u>	
LI.331	Lokomotivfører	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.
LI.332		Ølgod
LI.333		Definitioner
LI.334		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.335	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.336	<u>Ansvar</u>	
LI.337	Lokomotivfører	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.
LI.338		Skjern
LI.339		Definitioner
LI.340		Akseltryk
LI.341	<u>DEFINITION</u>	Det højst tilladte akseltryk i de permanente rangerområder "Skjern 001", "Skjern 003" og "Skjern 004" er 20 tons.
LI.342	<u>Ansvar</u>	
LI.343	Rangerleder	Du skal sikre, at akseltrykket ikke overstiger 20 tons ved kørsel i de permanente rangerområder "Skjern 001", "Skjern 003" og "Skjern 004".
LI.653		Ladeinfrastruktur begynder
LI.654	<u>DEFINITION</u>	Mærke "Ladeinfrastruktur begynder" i spor 1 og spor 2, markerer starten af et område med ladeinfrastruktur til batteritog. Mærket er suppleret med mærke "Systemspænding". Strømaftageren må hæves, når toget har passeret mærket og holder stille.
LI.655	<u>Ansvar</u>	
LI.656	Lokomotivfører	Du må hæve strømaftageren, når toget er har passeret mærket "Ladeinfrastruktur begynder" og holder stille.

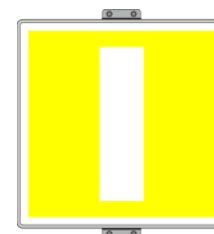

LI.658


Ladeinfrastruktur ender

LI.659

DEFINITION

Mærke "Ladeinfrastruktur ender" i spor 1 og spor 2, markerer enden af et område med ladeinfrastruktur til batteritog.

Strømaftageren skal sænkes, inden toget passerer mærket, fordi ladeinfrastrukturen ophører.

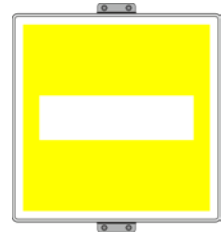

LI.660

Ansvar

LI.661

Lokomotivfører

Du skal sikre, at strømaftageren er sænket, inden toget passerer mærket "Ladeinfrastruktur ender".

LI.344

Lem

LI.345

Definitioner

LI.346

Passagerovergang uden advarselssystem

LI.347

DEFINITION

Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.

LI.348

Ansvar

LI.349

Lokomotivfører

Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.

LI.355

Ulfborg

LI.356

Definitioner

LI.357

Passagerovergang uden advarselssystem

LI.358

DEFINITION

Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.

LI.359

Ansvar

LI.360

Lokomotivfører

Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.

LI.220		Vemb
LI.221		Definitioner
LI.222		Hastighed i rangerområde
LI.223	<u>DEFINITION</u>	Den højst tilladte hastighed i det permanente rangerområde "Vemb 001" er 5 km/t.
LI.224	<u>Ansvar</u>	
LI.225	Rangerleder	Ved kørsel i rangerområdet "Vemb 001" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 5 km/t.
LI.226		Akseltryk
LI.227	<u>DEFINITION</u>	Det højst tilladte akseltryk i det permanente rangerområde "Vemb 001" er 20 tons.
LI.228	<u>Ansvar</u>	
LI.229	Rangerleder	Du skal sikre, at akseltrykket ikke overstiger 20 tons ved kørsel i det permanente rangerområde "Vemb 001".
LI.230		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.231	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at tog nærmer sig overgangen.
LI.232	<u>Ansvar</u>	
LI.233	Lokomotivfører	Du skal udvise særlig opmærksomhed med hensyn til passagerernes færdsel over overgangen.
LI.234		Restriktion for godstog ved kørsel til/fra Bækmarksbro
LI.235	<u>DEFINITION</u>	Den højst tilladte hastighed for godstog til/fra systemgrænsen er 60 km/t.
LI.236	<u>Ansvar</u>	
LI.237	Lokomotivfører	Inden du kører til/fra Bækmarksbro, skal du sikre, at togdata ændres, så materielhastigheden ikke overstiger den hastighed, der gælder for dit tog.
LI.238		Y-tog
LI.239	<u>DEFINITION</u>	Et Y-tog klassificeres som tog, selvom det ikke er udstyret med et mobilt togkontrolanlæg, når dette befinder sig mellem systemgrænsen til/fra Bækmarksbro og spor 0. Y-tog skal opfylde minimumskravene for "Sikker og klar til drift", men fremføres uden indbygget mobilt togkontrolanlæg. Den højst tilladte hastighed for et Y-tog er 75 km/t mellem systemgrænsen og overkørsel 2S og 25 km/t mellem overkørsel 2S og ETCS stopmærke Vem-108.
LI.392	<u>Ansvar</u>	
LI.393	Lokomotivfører	Når du kører ifølge en driftsinstruks 1, skal du følge betingelserne for kørsel på sigt.

LI.240

Vemb instruks 31

LI.241

DEFINITION

Vemb instruks 31 er en tilladelse til at fortsætte fra systemgrænsen (Vem-800) til spor 0. Den anvendes kun i forbindelse med kørsel med Y-tog.

Vemb instruks 31 anvendes desuden i stedet for en driftsinstruks 1 i forbindelse med proceduren "Level transition - Ikke overvåget level transition til et level 2 område".

Vemb instruks 31 indeholder information om:

- Y-toget den er udstedt til
- dato for udstedelse
- hvorfra den er udstedt
- instruktion om kørsel på sigt
- relevante hastighedsnedsættelser under 75 km/t for sporstykket frem til overkørsel 2S og relevante hastighedsnedsættelser under 25 km/t for sporstykket fra overkørsel 2S til ETCS stopmærke Vem-108
- information om ikke sikret overkørsel
- relevante supplerende instruktioner
- tilladelsesnummer.

Vemb instruks 31 udveksles som en driftsinstruks.

LI.242

Vemb instruks 32

LI.243

DEFINITION

Vemb instruks 32 er en tilladelse til at køre fra spor 0 til systemgrænsen mod Bækmarksbro. Den anvendes kun i forbindelse med kørsel med Y-tog.

Vemb instruks 32 anvendes desuden i stedet for en driftsinstruks 1 i forbindelse med proceduren "Level transition - Ikke overvåget level transition fra et level 2 område".

Vemb instruks 32 indeholder information om:

- Y-toget den er udstedt til
- dato for udstedelse
- hvorfra den er udstedt
- instruktion om kørsel på sigt
- relevante hastighedsnedsættelser under 25 km/t for sporstykket frem til overkørsel 2S og relevante hastighedsnedsættelser under 75 km/t for sporstykket fra overkørsel 2S til systemgrænsen
- information om ikke sikret overkørsel
- relevante supplerende instruktioner
- tilladelsesnummer.

Vemb instruks 32 udveksles som en driftsinstruks.

- LI.244 **Af- og tilbagemelding**
- LI.245 **DEFINITION** Af- og tilbagemelding er en meldingsudveksling mellem trafiklederen og stationsbestyreren og sikrer togenes kørsel i transitionsområdet.
- Alle tog og Y-tog skal af- og tilbagemeldes.
- Af- og tilbagemeldinger samt ankomst- og afgangstider noteres i en togjournal.
- LI.246 **Ansvar**
- LI.247 **Trafikleder** Du skal sikre, at tog og Y-tog er afmeldt til stationsbestyreren, inden de afsendes mod Bækmarksbro.
- LI.248 **Trafikleder** Du skal sikre, at af- og tilbagemeldinger samt ankomst- og afgangstider noteres i togjournalen.
- LI.249 **Anvendelse af tognummer til Y-tog**
- LI.250 **DEFINITION** Y-tog mellem Bækmarksbro og Vemb skal anvende tognummer i nummerserien 150001-150999 og 155001-155999.
- LI.251 **Overkørselssignal 2S**
- LI.252 **DEFINITION** Overkørselssignal 2S er et optisk signal, der med brandgult lys, markerer placeringen af overkørsel 2S ved kørsel fra Bækmarksbro mod Vemb.
- Overkørselssignal 2S har kun betydning for Y-tog.
- Placering af overkørselssignal 2S er angivet i strækningsoversigten.
- LI.253
- 
- LI.254 **Ansvar**
- LI.255 **Lokomotivfører** Når du observerer overkørselssignal 2S skal du sikre, at du kan standse dit Y-tog foran overkørsel 2S, som angivet på Vemb instruks 31.
- LI.256 **Lokomotivfører** Du skal straks underrette trafiklederen, hvis du konstaterer, at signallyset i overkørselssignal 2S er slukket.
- LI.257 **Trafikleder** Når du er underrettet om, at signallyset i overkørselssignal 2S er slukket, skal du sikre, at lokomotivføreren i Y-tog underrettes om det slukkede overkørselssignal.

LI.258		Procedurer
LI.282		Af- og tilbagemelding af tog og Y-tog til Vemb
LI.283	Forudsætning	Et tog eller Y-tog holder klar i Bækmarksbro og skal afsendes mod Vemb.
LI.284	Formål	Sikre, at der ikke afsendes tog eller Y-tog fra Bækmarksbro, før der er modtaget tilbagemelding fra forrige tog, samt at det er afmeldt og trafiklederen har kvitteret for modtagelsen.
LI.285		<u>PROCEDURE</u>
LI.286	Trafikleder	Inden der må afsendes tog eller Y-tog fra Bækmarksbro, skal stationsbestyreren sikre, at det er afmeldt til trafiklederen og der er kvitteret herfor. Afmelding sker ved følgende melding: "Vemb. Tog x-x-x-x-x afsendes. Bækmarksbro."
LI.287	Trafikleder	Inden trafiklederen må kvittere for afmeldingen skal det sikres, at: 1. Ingen andre tog eller Y-tog har tilladelse til at køre forbi ETCS stopmærke Vem-105. 2. Transitionsområdet er frit. 3. Der er modtaget tilbagemelding fra forrige tog eller Y-tog. Hvis betingelserne for afsendelse af toget eller Y-toget ikke er opfyldt, må der ikke kvitteres for afmeldingen. Trafiklederen skal i stedet underrette stationsbestyreren om, at det ikke må afsendes og årsagen hertil.
LI.288	Trafikleder	Hvis betingelserne for afsendelse af toget eller Y-toget er opfyldt, skal trafiklederen kvittere for afmeldingen ved følgende melding: "Bækmarksbro. Tog x-x-x-x-x modtages. Vemb (og trafiklederens navn)."
LI.289	Trafikleder	Når hele toget eller Y-toget er ankommet til Vemb og har passeret ETCS stopmærke Vem-105, skal trafiklederen tilbagemelde toget til stationsbestyreren Tilbagemelding sker ved følgende melding: "Bækmarksbro. Tog x-x-x-x-x ankommet til Vemb. Vemb (og trafiklederens navn)."
LI.290	Trafikleder	Stationsbestyreren kvitterer for tilbagemeldingen ved følgende melding: "Vemb. Jeg gentager: Tog x-x-x-x-x ankommet til Vemb. Bækmarksbro (og stationsbestyrerens navn)."

LI.291		Af- og tilbagemelding af tog og Y-tog fra Vemb
LI.292	Forudsætning	Et tog eller Y-tog holder klar i Vemb og skal afsendes mod Bækmarksbro.
LI.293	Formål	Sikre, at der ikke afsendes tog eller Y-tog fra Vemb (forbi ETCS stopmærke Vem-105) før der er modtaget tilbagemelding fra forrige tog, samt at det er afmeldt og stationsbestyreren har kvitteret for modtagelsen.
LI.294		<u>PROCEDURE</u>
LI.295	Trafikleder	Inden der må afsendes tog eller Y-tog fra Vemb, skal trafiklederen sikre, at det er afmeldt til stationsbestyreren og der er modtaget kvittering herfor. Afmelding sker ved følgende melding: "Bækmarksbro. Tog x-x-x-x-x afsendes. Vemb."
LI.296	Trafikleder	Trafiklederen skal herefter afvente, at stationsbestyreren kvitterer for afmeldingen af toget eller Y-toget. Stationsbestyreren kvitterer for afmeldingen ved følgende melding: "Vemb. Tog x-x-x-x-x modtages. Bækmarksbro (og stationsbestyrerens navn)."
LI.297	Trafikleder	Når stationsbestyrerens kvittering er modtaget, må trafiklederen afsende toget eller Y-toget mod transitionsområdet forbi ETCS stopmærke Vem-105.
LI.298	Trafikleder	Når hele toget er ankommet til Bækmarksbro, skal stationsbestyreren tilbagemelde toget. Tilbagemelding sker ved følgende melding: "Vemb. Tog x-x-x-x-x ankommet til Bækmarksbro. Bækmarksbro (og stationsbestyrerens navn)."
LI.299	Trafikleder	Trafiklederen kvitterer for tilbagemeldingen ved følgende melding: "Bækmarksbro. Jeg gentager: Tog x-x-x-x-x ankommet til Bækmarksbro. Vemb (og trafiklederens navn)."

LI.259		Kørsel med Y-tog fra Bækmarksbro til Vemb
LI.260	Forudsætning	Midtjyske Jernbaner skal køre Y-tog fra Bækmarksbro til Vemb spor 0.
LI.261	Formål	Sikre togekørslen fra systemgrænsen fra Bækmarksbro til Vemb spor 0 ved brug af Vemb instruks 31.
LI.262		<u>PROCEDURE</u>
LI.263	Lokomotivfører	Når toget holder stille ved systemgrænsen (Vem-800) skal lokomotivføreren kontakte trafiklederen og anmode om tilladelse til at fortsætte.
LI.264	Trafikleder	Når trafiklederen modtager en anmodning om tilladelse til at fortsætte fra systemgrænsen, skal det vurderes, om der er forhold, der medfører, at kørslen ikke kan gennemføres på Vemb instruks 31. Hvis kørslen kan gennemføres på Vemb instruks 31, skal trafiklederen sikre togets videre kørsel og tillade lokomotivføreren, at fortsætte fra systemgrænsen til spor 0 i Vemb ved brug af Vemb instruks 31. Trafiklederen skal sikre togets videre kørsel ved at: 1. Indsætte det korrekte tognummer til togets visning på betjeningskærmen 2. Indstille en rute i de sporafsnit, hvor Vemb instruks 31 gælder 3. Sporafsnittene, hvor tilladelse til kørsel på Vemb instruks 31 skal gælde, meldes ubesat, medmindre trafiklederen vil køre toget til besat spor i spor 0 4. Sikre, at overkørsel 2S og 1S er tændt. Hvis kørslen ikke kan gennemføres på Vemb instruks 31, skal trafiklederen anvende proceduren "Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere endepunkt".
LI.265	Trafikleder	Når overkørslerne er tændt, skal trafiklederen kontrollere visningen på betjeningskærmen og afgøre, om begge overkørsler er sikret. Hvis en overkørsel ikke kan sikres, skal trafiklederen sikre, at informationen fremgår af delen "Supplerende instruktion" på Vemb instruks 31. Hvis trafiklederen ved at, overkørslen ikke kan tændes ved hjælp af manuel betjening af betjeningskassen, må trafiklederen, i "Supplerende instruktion", instruere lokomotivføreren i, at betjening må undlades.
LI.266	Trafikleder	Hvis trafiklederen ønsker at køre toget til et besat spor, og det ikke er i overensstemmelse med produktionsplanen, skal trafiklederen oplyse lokomotivføreren (hvis relevant) på det holdende tog om, at et andet tog nærmer sig.
LI.267	Trafikleder	Når togets videre kørsel er sikret, skal trafiklederen pålægge lokomotivføreren at udfylde Vemb instruks 31. Vemb instruks 31 skal indeholde (i relevant omfang): - alle hastighedsnedsættelser under 75 km/t, og for sporstykket fra overkørsel 2S, alle hastighedsnedsættelser under 25 km/t - information om besat spor - information om ikke sikret overkørsel.
LI.268	Trafikleder	Trafiklederen skal sikre, at betingelserne for togets videre kørsel forbliver sikret, indtil Y-toget har passeret ETCS stopmærke Vem-101 eller Vemb instruks 31 er tilbagekaldt med en driftsinstruks 3.

LI.269	Lokomotivfører	Når Vemb instruks 31 er udfyldt, skal lokomotivføreren køre som anført på instruks.
LI.270	Lokomotivfører	Hvis Vemb instruks 31 indeholder oplysninger om en ikke sikret overkørsel, skal lokomotivføreren standse foran overkørslen, forsøge at igangsætte anlægget og derefter fortsætte ifølge betingelserne for kørsel på sigt med højst 10 km/t, under afgivelse af lydsignal "Giv agt", indtil det forreste førerrum har passeret overkørslen. Lokomotivføreren må undlade manuel betjening, hvis dette fremgår af "Supplerende instruktion". Lokomotivføreren må undlade brugen af lydsignal "Giv agt", når håndsignal "Stop for vejtrafik" anvendes af personale, der er til stede ved overkørslen.
LI.271		Kørsel med Y-tog fra Vemb til Bækmarksbro
LI.272	Forudsætning	Midtjyske Jernbaner skal køre Y-tog fra Vemb spor 0 til Bækmarksbro.
LI.273	Formål	Sikre togekørslen fra Vemb spor 0 til systemgrænsen mod Bækmarksbro ved brug af Vemb instruks 32.
LI.274		<u>PROCEDURE</u>
LI.275	Lokomotivfører	Når toget er klar til afgang fra spor 0, skal lokomotivføreren kontakte trafiklederen og anmode om tilladelse til at køre.
LI.276	Trafikleder	Når trafiklederen modtager en anmodning om tilladelse til at køre fra Vemb spor 0, skal det vurderes, om der er forhold, der medfører, at kørslen ikke kan gennemføres på Vemb instruks 32. Hvis kørslen kan gennemføres på Vemb instruks 32, skal trafiklederen sikre togets kørsel og tillade lokomotivføreren, at afgå fra Vemb spor 0 til Bækmarksbro ved brug af Vemb instruks 32. Trafiklederen skal sikre togets kørsel ved at: 1. Indsætte det korrekte tognummer til togets visning på betjeningsskærmen 2. Indstille en rute i de sporafsnit, hvor Vemb instruks 32 gælder 3. Sporafsnittene, hvor tilladelse til kørsel på Vemb instruks 32 skal gælde, meldes ubesat 4. Linjeblokkens betingelser for en kørtilladelse er opfyldt 5. Sikre, at overkørsel 1S og 2S er tændt. Hvis det ikke er muligt at opfylde linjeblokkens betingelser for en kørtilladelse, skal trafiklederen anvende proceduren "Level transition - Ikke overvåget level transition fra et level 2 område" med de afvigelse, der fremgår af denne lokale instruktion. Trafiklederen skal ikke medtage systemgrænsen som endepunkt for Vemb instruks 32. Hvis kørslen ikke kan gennemføres på Vemb instruks 32, skal trafiklederen anvende proceduren "Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere endepunkt".
LI.277	Trafikleder	Når overkørslerne er tændt, skal trafiklederen kontrollere visningen på betjeningsskærmen og afgøre, om begge overkørsler er sikret. Hvis en overkørsel ikke er sikret, skal trafiklederen sikre, at informationen fremgår af delen "Supplerende instruktion" på Vemb instruks 32.

- Hvis trafiklederen ved, at overkørslen ikke kan tændes ved hjælp af manuel betjening af betjeningskassen, må trafiklederen, i "Supplerende instruktion", instruere lokomotivføreren om, at betjening må undlades.
- LI.278 **Trafikleder** Når togets kørsel er sikret, skal trafiklederen pålægge lokomotivføreren at udfylde Vemb instruks 32. Vemb instruks 32 skal indeholde (i relevant omfang):
- alle hastighedsnedsættelser under 25 km/t, og for sporstykket fra overkørsel 2S, alle hastighedsnedsættelser under 75 km/t
 - information om ikke sikret overkørsel.
- LI.279 **Trafikleder** Trafiklederen skal sikre, at betingelserne for togets videre kørsel forbliver sikret, indtil toget har passeret systemgrænsen eller Vemb instruks 32 er tilbagekaldt med en driftsinstruks 3.
- LI.280 **Lokomotivfører** Når Vemb instruks 32 er udfyldt, skal lokomotivføreren køre som anført på instruks.
- LI.281 **Lokomotivfører** Hvis Vemb instruks 32 indeholder oplysninger om en ikke sikret overkørsel, skal lokomotivføreren standse foran overkørslen, forsøge at igangsætte anlægget og derefter fortsætte ifølge betingelserne for kørsel på sigt med højst 10 km/t, under afgivelse af lydsignal "Giv agt", indtil det forreste førerrum har passeret overkørslen.
- Lokomotivføreren må undlade manuel betjening, hvis dette fremgår af "Supplerende instruktion".
- Lokomotivføreren må undlade brugen af lydsignal "Giv agt", når håndsignal "Stop for vejtrafik" anvendes af personale, der er til stede ved overkørslen.

LI.300

A - Blanketsamling

LI.301

Vemb instruks 31

LI.302

 BANEDANMARK		Vemb instruks 31	
			Vem-800
[A] Tognummer*	[B] Dato (dd/mm/åå)*	[C] Trafikkontrolcenter*	[D] Toget holder ved mærke
• Har tilladelse til at passere et endepunkt ved mærke Vem-800, Vem-102, Vem-104 og Vem-106. • Må køre med en højst tilladt hastighed på 75 km/t indtil overkørsel 25. Højst tilladte hastighed fra overkørsel 25 er 25 km/t. • Stands foran overkørsel 25 og fortsæt kørslen på sigt.			
☐ [V.1] Supplerende instruktion			
[E] Tilladelsesnummer*			
<i>Information skrives i de tilhørende felter. Hvor * er anvendt er informationen obligatorisk. Informationen i det grå felt udveksles ikke.</i>			

LI.303

Vemb instruks 32

LI.304

 BANEDANMARK		Vemb instruks 32	
[A] Tognummer*	[B] Dato (dd/mm/åå)*	[C] Trafikkontrolcenter*	spor 0 [D] Toget holder i
- Har tilladelse til at passere et endepunkt ved mærke Vem-101, Vem-103, Vem-105. - Må køre med en højst tilladt hastighed på 25 km/t fra mærke Vem-101 indtil forreste førerrum har passeret overkørsel 2S. - Skal køre på sigt fra mærke Vem-101 indtil forreste førerrum har passeret overkørsel 2S. - Må køre med en højst tilladt hastighed på 75 km/t når forreste førerrum har passeret overkørsel 2S.			
☐ [V.1] Supplerende instruktion			
[E] Tilladelsesnummer*			
<i>Information skrives i de tilhørende felter. Hvor * er anvendt er informationen obligatorisk. Informationen i det grå felt udveksles ikke.</i>			

LI.77

Holstebro

LI.78

Definitioner

LI.79


Sporhale i spor 4

LI.80

DEFINITION

Forlængelsen af spor 4 i den sydlige ende bag sporskifte N105.

LI.81

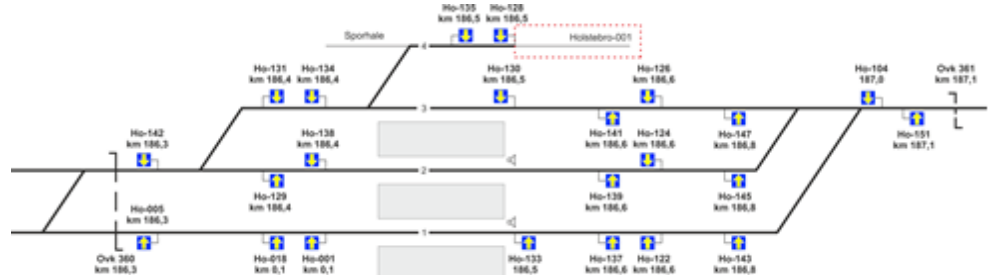

LI.82

Ansvar

LI.83

Rangerleder

Du må ikke parkere rullende materiel i sporhalen.

LI.664

Ladeinfrastruktur begynder


LI.665

DEFINITION

Mærket "Ladeinfrastruktur begynder" i spor 2 og spor 3, markerer starten af et område med ladeinfrastruktur til batteritog.

Mærket er suppleret med mærke "Systemspænding".

Strømaftageren må hæves, når toget har passeret mærket og holder stille.

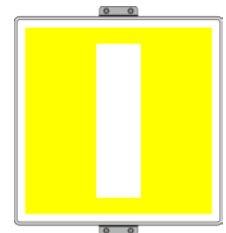

LI.667

Ansvar

LI.668

Lokomotivfører

Du må hæve strømaftageren, når toget er har passeret mærket "Ladeinfrastruktur begynder" og holder stille.

LI.669


Ladeinfrastruktur ender

LI.670

DEFINITION

Mærket "Ladeinfrastruktur ender" i spor 2 og spor 3, markerer enden af et område med ladeinfrastruktur til batteritog.

Strømaftageren skal sænkes, inden toget passerer mærket, fordi ladeinfrastrukturen ophører.

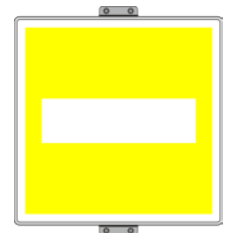

LI.672

Ansvar

LI.673

Lokomotivfører

Du skal sikre, at strømaftageren er sænket, inden toget passerer mærket "Ladeinfrastruktur ender".

LI.32		Struer
LI.33		Definitioner
LI.36		Hastighed i rangerområde
LI.37	<u>DEFINITION</u>	Den højst tilladte hastighed i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002" og "Struer 003" er 10 km/t.
LI.38	<u>Ansvar</u>	
LI.39	Rangerleder	Ved kørsel i rangerområderne "Struer 001", "Struer 002" og "Struer 003" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 10 km/t.
LI.40		Akseltryk
LI.41	<u>DEFINITION</u>	Det højst tilladte akseltryk i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002", "Struer 003", "Struer 004" og "Struer 005" er 20 tons.
LI.42	<u>Ansvar</u>	
LI.43	Rangerleder	Du skal sikre, at akseltrykket ikke overstiger 20 tons ved kørsel i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002", "Struer 003", "Struer 004" og "Struer 005".
LI.44		Kørsel med slækkede koblinger
LI.45	<u>DEFINITION</u>	Kørsel med slækkede koblinger i det permanente rangerområde "Struer 003", sikrer rullende materiel og infrastruktur mod skader i skarpe kurver.
LI.46	<u>Ansvar</u>	
LI.47	Rangerleder	Ved kørsel i det permanente rangerområde "Struer 003" skal du sikre, at alle koblinger på det rullende materiel, er slækkede.